

## Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Avenue -3rd  
Floor, Boston, MA 02215 USA  
Tel : +1 (617) 566 – 9300  
Fax: +1 (617) 247 – 1987


[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

Informationen zur Gewährleistung und zur  
Rücksendenummer (RMA) finden Sie unter

[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

# HT704

Analog-Telefon-Adapter

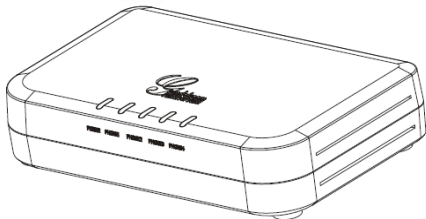

Schnellstartanleitung

Der HT704 ist nicht für Notrufe an Krankenhäuser, Polizeistationen, medizinische Versorgungszentren („Notfalldienste“) oder irgendwelche andere Arten von Notdiensten vorkonfiguriert. Sie müssen zusätzliche Vorkehrungen treffen, um Notdienste anrufen zu können. Sie müssen einen SIP-kompatiblen Internettelefondienst kaufen, den HT704 sachgemäß für diesen Dienst konfigurieren und Ihre Konfiguration regelmäßig testen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktioniert. Andernfalls müssen Sie traditionelle Mobilfunk- oder Festnetztelefondienste kaufen, um Notdienste anrufen zu können.

GRANDSTREAM STELLT KEINE VERBINDUNGEN ZU NOTDIENSTEN ÜBER DEN HT704 ZUR VERFÜGUNG. WEDER GRANDSTREAM NOCH LEITENDE ANGESTELLTE, MITARBEITER ODER VERBUNDENE UNTERNEHMEN VON GRANDSTREAM HAFTEN FÜR IRGENDWELCHE SCHADENSANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER VERLUSTE UND SIE (DER BENUTZER) VERZICHTEN HIERMIT AUF JEGLICHE SOLCHE SCHADENSANSPRÜCHE ODER KLAGEANSPRÜCHE, DIE SICH AUS DER UNMÖGLICHKEIT, MIT DEM HT704 NOTDIENSTE ANZURUFEN, UND IHREM VERSÄUMNIS, ZUSÄTZLICHE VORKEHRUNGEN ENTSPRECHEND DEM VORHERIGEN ABSCHNITT ZU TREFFEN, UM NOTDIENSTE ANRUFEN ZU KÖNNEN, ERGEBEN ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN.


# WICHTIGE HINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, auseinanderzunehmen oder abzuändern
- Verwenden Sie kein Netzteil eines Drittanbieters
- Setzen Sie dieses Gerät keinen Temperaturen unter  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  oder über  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$  aus
- Setzen Sie den HT704 keiner Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 10 % oder über 90 % (nicht kondensierend) aus
- Schalten Sie den HandyTone beim Systemstart oder bei der Firmware-Aktualisierung NICHT aus und wieder ein. Andernfalls können Firmware-Bilder beschädigt werden und es könnten Funktionsstörungen am Gerät auftreten.


# PAKETINHALT



HandyTone

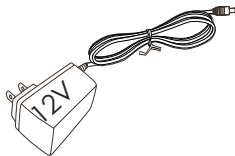


Netzteil



1 X Netzwerkkabel



Standfuß




SCHNELLSTARTANLEITUNG

# ÜBERBLICK

Die HandyTone-Analog-Telefon-Adapter/IAD-Serie von Grandstream bietet eine umfassende Produktreihe erschwinglicher VoIP-Zugriffsgeräte, die auf Grandstreams innovativer und firmeneigener Technologieplattform basieren. Die HandyTone-Reihe bietet Erstanwendern der IP-Telefonie hervorragende Tonqualität, zahlreiche Funktionen, Interoperabilität mit den Produkten führender VoIP-Anbieter und Kompatibilität mit den meisten Dienstanbietern. Die Produkte der HandyTone-Reihe sind kompakt, funktionieren mit beliebigen schnurlosen Telefonen und Faxgeräten, sind leicht zu bedienen (einfach einstecken und wählen) und dadurch ideal für Standardbenutzer der IP-Telefonie.

## ANSCHLIESSEN DES HT704

Nehmen Sie die folgende Abbildung im Zusammenhang mit den Anweisungen auf der nächsten Seite zu Hilfe.

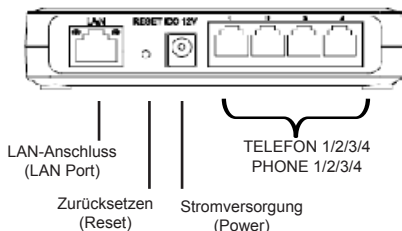

# ANSCHLIESSEN DES HANDYTONE-GERÄTS

1. Schließen Sie ein standardmäßiges analoges Wahltelefon (oder ein Faxgerät) am Anschluss PHONE 1/2/3/4 an.
2. Stecken Sie das Netzkabel in den HandyTone-LAN-Anschluss und schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an einen Uplink-Port (Router, Modem usw.) an.
3. Mit dem eingebetteten HandyTone-Webserver oder IVR (Interactive Voice Prompt)-Menü können Sie das Telefon mit einem statischen IP oder DHCP konfigurieren.

## HT704-KONFIGURATION

### Konfigurieren mit IVP (Interactive Voice Prompt)

1. Drücken Sie auf dem analogen Telefon \*\*\* zum Aufrufen des IVR-Menüs. Geben Sie die Option 02 zum Abrufen der HandyTone-IP-Adresse ein.
2. Geben Sie die HandyTone-IP-Adresse in Ihren PC-Browser ein.
3. Melden Sie sich mit dem Kennwort „admin“ an, um den HandyTone zu konfigurieren.


## Zur Konfiguration des HandyTone über den Webbrowser benötigen Sie die folgenden Informationen:

- IP-Adresse, Subnet-Maske und Gateway-IP bei Verwendung einer statischen IP-Adresse.
- SIP-Server und/oder Outbound Proxy FQDN oder IP-Adresse.
- Teilnehmerdaten: Benutzerkennung, Authentifizierungskennung, Kennwort
- HandyTone unterstützt „Plug-n-Call“, falls dieser automatische Dienst von Ihrem Anbieter für Internettelefoniedienste (ITSP) angeboten werden sollte. Stellen Sie sicher, dass der HandyTone an das Internet angeschlossen ist (entweder DHCP oder statische IP-Adresse in Ihrem internetfähigen Netzwerk), und schalten Sie dann das Gerät ein.
- Wenden Sie sich an Ihren Anbieter für Internettelefoniedienste (ITSP), sollten Sie weitere Einstellungen zum Konfigurieren des Geräts benötigen.


## ANWENDUNGSDIAGRAMM

Es gibt drei Szenarien, in denen der HT704 effizient verwendet werden kann, um die Vorteile von VoIP und des Internets in einer beliebigen Geschäftsanwendung zu nutzen.

[FXS Gateway-Konfiguration](#)  
[PBX-Szenario, VoIP](#)

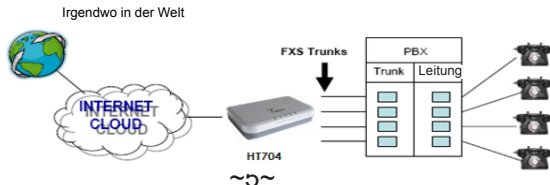


## FXS-Gateway-Konfiguration Kein PBX-Szenario, VoIP

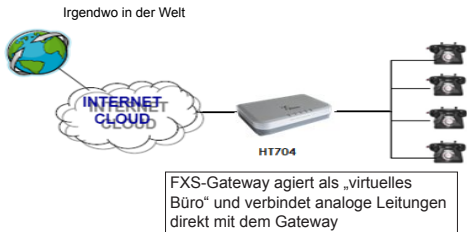

## HT704 & GXW-410x-Szenario

Gebührenfreie Anrufe zwischen verschiedenen Standorten

Zweigstelle A – Boston, MA  
6 Mitarbeiter

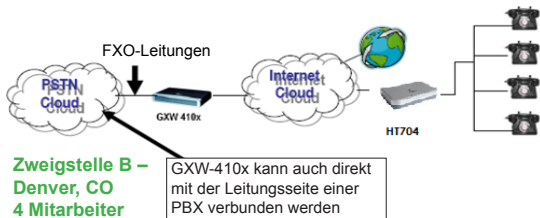

Ausführliche Konfigurationsanweisungen finden Sie in der herunterladbaren Bedienungsanleitung und in den Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) auf der folgenden Website:

<http://www.grandstream.com/products>