

Grandstream Networks, Inc.


126 Brookline Avenue -3rd
Floor, Boston, MA 02215 USA
Tel: +1 (617) 566 – 9300
Fax: +1 (617) 247 – 1987

www.grandstream.com

Per informazioni sulla restituzione degli articoli (RMA)
e sulla garanzia, visitare
www.grandstream.com

HT704

Adattatore telefono analogico

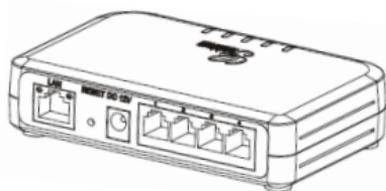

Guida QuickStart

HT704 non è pre-configurato per supportare o eseguire chiamate di emergenza a nessun tipo di ospedale, forze dell'ordine, unità mediche ("Servizi di emergenza") o qualsiasi altro tipo di Servizio di emergenza. È necessario utilizzare altri sistemi per contattare i Servizi di emergenza. È sua responsabilità acquistare un servizio telefonico Internet conforme al protocollo SIP, configurare in modo opportuno HT704 per utilizzare tale servizio e testare periodicamente la propria configurazione per confermare che funzioni come desiderato. In caso contrario, è sua responsabilità acquistare servizi di telefonia fissa o mobile per contattare i Servizi di emergenza.

GRANDSTREAM NON FORNISCE CONNESSIONI A SERVIZI DI EMERGENZA TRAMITE HT704. NÉ GRANDSTREAM NÉ I SUOI FUNZIONARI, DIPENDENTI O AFFILIATE POSSONO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI PER EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DANNI O PERDITE E CON IL PRESENTE RINUNCIA A TUTTE TALI RICHIESTE O CAUSE CHE POTREBBERO DERIVARE OD ESSERE IN RELAZIONE ALLA SUA INCAPACITÀ DI UTILIZZARE HT704 PER CONTATTARE SERVIZI DI EMERGENZA E AL MANCATO RICORSO A SISTEMI AGGIUNTIVI PER ACCEDERE AI SERVIZI DI EMERGENZA AI SENSI DEL PARAGRAFO PRECEDENTE.

PRECAUZIONI

- Non cercare di aprire, disassemblare o modificare il dispositivo
- Non utilizzare adattatori di altri fornitori
- Non esporre questo dispositivo a temperature che non rientrano nell'intervallo tra $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Non esporre HT704 ad ambienti che non rientrano nel seguente intervallo di umidità: 10-90% RH (senza condensa)
- Non accendere e spegnere HantyTone durante il riavvio del sistema o l'aggiornamento del firmware. È possibile danneggiare le immagini del firmware e causare malfunzionamenti dell'unità.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



HandyTone



Adattatore



1 X cavo ethernet



Base




GUIDA QUICKSTART

PANORAMICA

La serie di Adattatori/IAD di telefoni analogici HandyTone di Grandstream offre un'ampia e conveniente linea di strumenti VoIP basati sulla piattaforma di tecnologia innovativa propria di Grandstream. La serie HandyTone offre all'utente principiante di telefonia IP una qualità audio eccellente, molte funzionalità, interoperabilità con i maggiori provider VoIP di terzi e compatibilità con la maggior parte dei provider di servizi. La serie HandyTone è compatta, compatibile con qualsiasi telefonino o fax e offre la semplicità di plug-and-dial, rendendola un'opzione ideale per l'utente principiante nel campo della telefonia IP.

CONNESSIONE DELL'HT704

Fare riferimento all'illustrazione di cui sotto quando si seguono le istruzioni sulla prossima pagina.

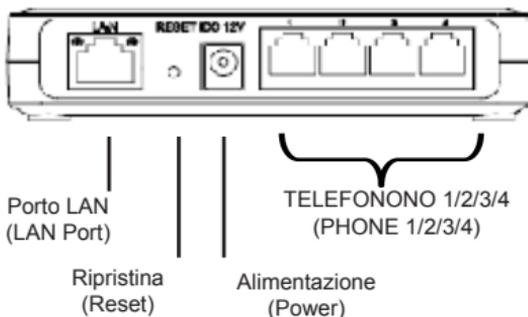

CONNESSIONE DELL'HANDYTONE

1. Collegare un telefono analogico standard touch-tone (o fax) alla porta TELEFONO 1/2/3/4.
2. Inserire il cavo ethernet nella porta LAN dell'HandyTone e collegare l'altra estremità del cavo ethernet ad una porta uplink (un router, un modem, ecc.).
3. Utilizzando il menu IVR (Interactive Voice Prompt) o server web integrato di HandyTone, è possibile configurare ulteriormente il telefono con l'IP statico o DHCP.

CONFIGURAZIONE DELL'HT704

Configurazione con

Interactive Voice Prompt

1. Dal telefono analogico, premere *** per accedere al menu IVR. Usare l'opzione 02 per ottenere l'indirizzo IP dell'HandyTone.
2. Digitare l'indirizzo IP dell'HandyTone nel browser del proprio computer.
3. Accedere usando una password "admin" (amministratore) per configurare l'HandyTone.


Le seguenti informazioni saranno necessarie per configurare l'HandyTone tramite browser:

- Indirizzo IP, subnet mask e IP gateway se si usa un IP statico.
- Server SIP e/o FQDN proxy per traffico in uscita o indirizzo IP.
- Informazioni sottoscrittore utente: ID utente, ID di autenticazione, password
- L'HandyTone supporta "Plug-n-Call" se l'ITSP (provider di servizi di telefonia via Internet) fornisce questo servizio automatico di provisioning. Assicurarsi che l'HandyTone abbia una connessione Internet (sia DHCP o IP statico nella rete internet), poi accendere il dispositivo.
- Contattare il proprio ITSP per impostazioni aggiuntive che possono essere necessarie per configurare il dispositivo.

DIAGRAMMA DELL'APPLICAZIONE

Ci sono tre situazioni in cui l'HT704 può essere utilizzato efficacemente per consentire a qualsiasi azienda di sfruttare i benefici di VoIP e d'Internet.

Configurazione gateway FXS Scenario PBX, VoIP

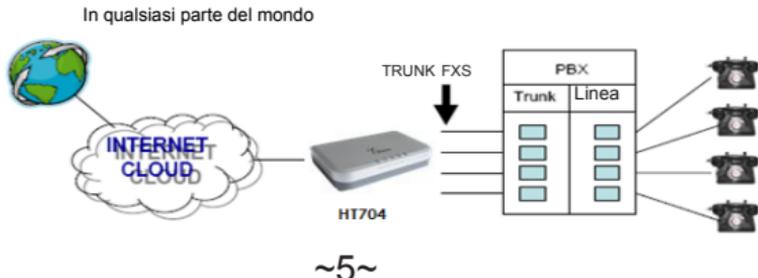

Configurazione gateway FXS Nessun scenario PBX, VoIP



Scenario HT704 & GXW-410x

Mantiene le chiamate al numero verde in varie località

**Filiale A – Boston,
Massachusetts, USA**



Scaricare il manuale d'uso e le domande frequenti per ulteriori istruzioni di configurazione dettagliate:

<http://www.grandstream.com/products>