


CONTENTS

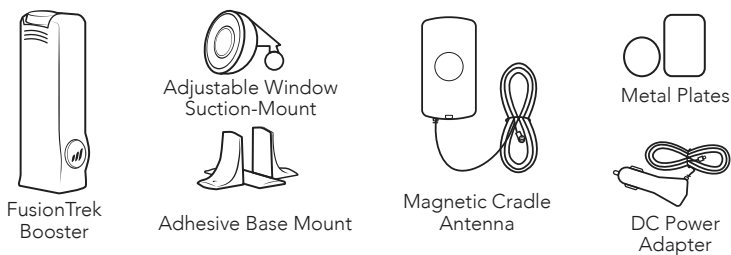

Watch the quick install video https://youtu.be/_k20SwLBaQg

Have questions?

We have answers! Reach out to our US-based support team:

Call: 1-888-365-6283

Email: support@surecall.com

Visit: www.surecall.com/support to download the user manual and see

» Detailed instructions » Troubleshooting » Complete warranty information

3-Year Warranty

Thank you for your SureCall purchase. Please take the time to register your new product at www.surecall.com/activate (US) or www.surecall.com/CA/activate (Canada).

SureCall warrants its products for three years from the date of purchase against defects in workmanship and/or materials.


Products returned by customers must be in their original, un-modified condition, shipped at the customer's expense in the original or protective packaging with proof-of-purchase documentation enclosed and a Return Merchandise Authorization (RMA) number printed clearly on the outside of the shipping container. RMA numbers are obtained by contacting Customer Support.

This warranty does not apply to any product determined by SureCall to have been subjected to misuse, abuse, neglect, or mishandling that alters or damages the product's physical or electronic properties.

For complete warranty text, including limitations and liability, see the FusionTrek full user manual, available online.

STEP 1. MOUNT BOOSTER ON/NEAR REAR WINDOW

Mount booster in the center of your inside back window using one of the two options below. We suggest using the adjustable window mount option for vertical or near-vertical windows and the adhesive base mount for windows that are more angled, like sedans. For both installations you need to place the booster as close to the rear window as possible. For best performance, be sure the booster is mounted vertically with the SureCall logo facing the front of the vehicle.

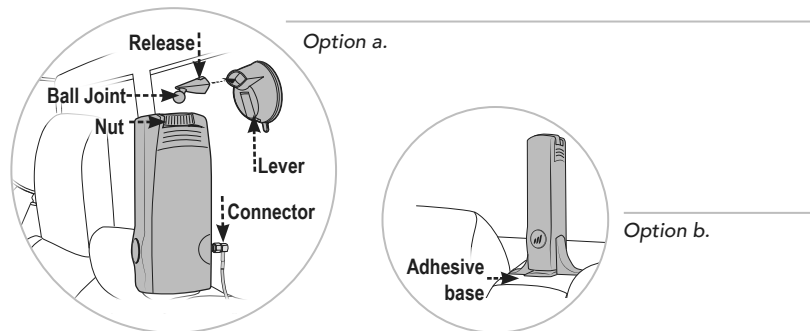

a. Installation Using Adjustable Window Suction Mount

1. Remove the back part of the window suction mount bracket by pressing on the release.
2. Identify a high and centered location on the back window and clean location.
3. Lift the lever on the adjustable window mount, place firmly onto the window and press down on the lever to lock in place.
4. Press the booster back into the mounted adjustable window mount bracket.

b. Installation Using Adhesive Base

1. Find a flat and horizontal surface near the rear window and the use alcohol pad to clean the mounting location.
2. Remove the backing from the adhesive strip and press the booster down firmly on to the mounting location.

Specifications


Uplink Frequency Range (MHz): 698-716 / 776-787 / 824-849 / 1850-1915 / 1710-1755 (G Block Included)

Downlink Frequency Range (MHz): 28-746 / 746-757 / 869-894 / 1930-1995 / 2110-2155 (G Block Included)

Supported Standards: CDMA, WCDMA, GSM, EDGE, HSPA+, EVDO, LTE and all cellular standards

Maximum Output Power:	1 Watt EIRP	VSWR:	≤2.0
Maximum Gain:	23 dB	Gain Adjustment:	20 dB (Automatic)
Input/Output Impedance:	50 Ω	Noise Figure:	≤ 7 dB
DC Power:	8-15VDC	Power Consumption:	< 12W
Cable:	RG-174 (15 ft)	RF Connectors:	SMA-Female
FusionTrek (US):	FCC ID: RSNF-TREK	FusionTrek CA (Canada) IC:	7784A-FTREK

STEP 2. MOUNT CRADLE ANTENNA & CONNECT COMPONENTS

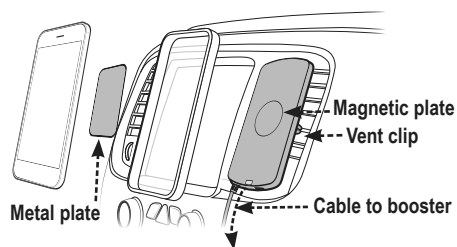

1. Place the magnetic cradle antenna on an air-vent, in your cup-holder or center-console.
2. Plug the barrel connector into the cradle antenna and route the cable from the cradle antenna to the booster. Screw the cable into the connector on the back of the booster.
3. We recommend running the cable under the floor-mats or beneath the car's molding for a professional look.
4. Adhere one of the magnetic stickers to the back of your phone or phone-case and place your phone on the magnetic cradle antenna.

This is a CONSUMER device.

BEFORE USE, you MUST REGISTER THIS DEVICE with your wireless provider and have your provider's consent. Most wireless providers consent to the use of signal boosters. Some providers may not consent to the use of this device on their network. If you are unsure, contact your provider.

In Canada, BEFORE USE you must meet all requirements set out in ISED CPC-2-1-05.

You MUST operate this device with approved antennas and cables as specified by the manufacturer. Antennas MUST be installed at least 20 cm (8 inches) from (i.e., MUST NOT be installed within 20 cm of) any person.


You MUST cease operating this device immediately if requested by the FCC (or ISED in Canada) or licensed wireless service provider.

WARNING: E911 location information may not be provided or may be inaccurate for calls served by using this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important: The antenna must be located at least 8 inches from all persons. The FCC requires to never use the cell phone in the cradle next to your ear.


STEP 3. CONNECT TO POWER

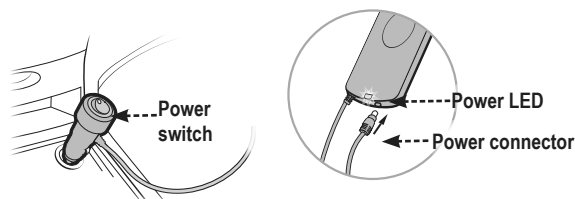

1. Plug the DC Power Adapter into power port of your car.
2. Switch the Power Switch to On and a red light will illuminate on the adapter.
3. The cradle antenna will illuminate a green light when it is receiving power.

Note: Your phone will only receive the enhanced signal when it is placed on the cradle antenna.

CONTENU




Amplificateur FusionTrek



Montage à ventouse sur fenêtre ajustable



Montage avec support adhésif

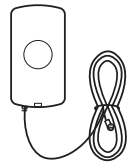

Antenne à support magnétique



plaques métalliques

Adaptateur de courant C.C.



Regardez une courte vidéo sur l'installation: https://youtu.be/_k20SwLBaQg

Vous avez des questions?

Nous avons les réponses! Contactez notre équipe de support située aux États-Unis:

Téléphone: 1-888-365-6283

Courriel: support@surecall.com

Visitez le site: www.surecall.com/support pour télécharger le Guide de l'Utilisateur qui contient

» Des instructions détaillées sur l'installation » Des conseils de dépannage

» Des informations sur la garantie

Garantie de 3 ans

Merci de votre achat SureCall. Veuillez prendre le temps d'enregistrer votre nouveau produit sur le site: www.surecall.com/activate (É.U.) ou www.surecall.com/CA/activate (Canada)

SureCall garantit ses produits pendant trois ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériaux.


Les produits retournés par les clients doivent être dans leur état d'origine, non modifiés et expédiés dans leur emballage d'origine avec preuve d'achat jointe et un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) imprimé clairement à l'extérieur de l'emballage d'expédition. Les numéros RMA sont obtenus en appelant le Service clientèle.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui, selon l'évaluation de SureCall, ont fait l'objet d'une utilisation inappropriée, d'une utilisation abusive, de négligence ou de mauvaise manipulation causant des modifications ou des dommages aux propriétés physiques ou électroniques des produits.


Pour obtenir le texte complet sur la garantie, y compris les limitations et responsabilité, reportez-vous au Guide de l'Utilisateur complet FusionTrek disponible en ligne.

ÉTAPE 1. MONTEZ L'AMPLIFICATEUR SUR/PÈS DE LA FENÊTRE ARRIÈRE

Montez l'amplificateur au centre de la fenêtre intérieure arrière à l'aide d'une des options suivantes. Il est recommandé d'utiliser l'option de montage sur fenêtre ajustable pour les fenêtres verticales ou presque verticales et l'option avec support adhésif pour les fenêtres qui sont inclinées comme les berlines. Pour les deux installations, placez l'amplificateur le plus près possible de la fenêtre arrière. Pour optimiser les performances, vérifiez que l'amplificateur est monté verticalement avec le logo SureCall orienté vers l'avant du véhicule.

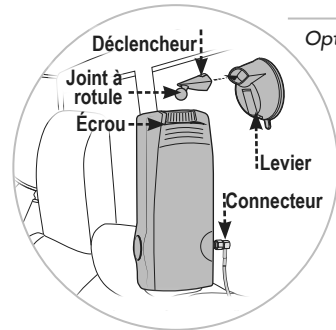

Option a.

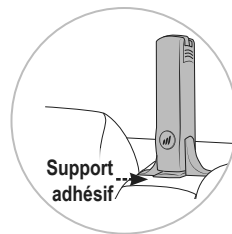

Option b.

a. Installation Avec le Support à Ventouse sur Fenêtre Ajustable

1. Retirez la partie arrière du support à ventouse sur fenêtre en appuyant sur le bouton.
2. Choisissez un emplacement en hauteur et au centre sur la fenêtre arrière et nettoyez-la.
3. Levez le levier sur le support de montage ajustable, placez-le fermement sur la fenêtre et appuyez sur le levier pour le verrouiller en place.
4. Placez l'amplificateur dans le support de montage sur fenêtre ajustable.


b. Installation Avec le Support Adhésif

1. Choisissez une surface plane et horizontale près de la fenêtre arrière et utilisez le tampon d'alcool fourni pour nettoyer l'emplacement du montage.
2. Retirez l'arrière de la bande adhésive et appuyez sur l'amplificateur fermement à l'emplacement du montage.

Spécifications

Gamme de fréquence de la liaison montante (MHz):	698-716 / 776-787 / 824-849 / 1850-1915 / 1710-1755 (bloc G inclus)		
Gamme de fréquence de la liaison descendante (MHz):	728-746 / 746-757 / 869-894 / 1930-1995 / 2110-2155 (bloc G inclus)		
Normes prises en charge:	CDMA, WCDMA, GSM, EDGE, HSPA+, EVDO, LTE et toutes les normes cellulaires		
Puissance de sortie maximale:	1 Watt EIRP	VSWR:	≤2.0
Gain maximum:	23 dB	Réglage du gain:	20 dB (automatique)
Impédance d'entrée/sortie:	50 Ω	Facteur de bruit:	≤ 7 dB
Alimentation C.C.:	8-15VDC	Consommation d'électricité:	< 12W
Câble:	RG-174 (15 pi)	Connecteurs RF:	SMA-Femelle
FusionTrek (É.-U.):	FCC ID: RSNF-TREK	FusionTrek CA (Canada):	IC: 7784A-FTREK

ÉTAPE 2. MONTEZ L'ANTENNE À BERCEAU ET CONNECTEZ LES COMPOSANTS

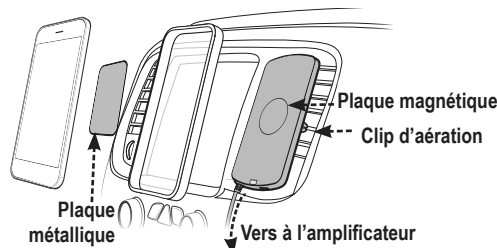

1. Placez l'antenne avec berceau magnétique sur un filtre d'aération, dans votre porte-gobelet ou sur la console centrale.
2. Placez le connecteur cylindrique dans l'antenne à berceau et acheminez le câble de l'antenne vers l'amplificateur. Vissez le câble dans le connecteur à l'arrière de l'amplificateur.
3. Il est recommandé de faire passer le câble sous les tapis ou entre la moulure de la voiture pour un aspect professionnel.
4. Collez un des autocollants magnétiques à l'arrière de votre téléphone ou de son étui et placez votre téléphone sur l'antenne à berceau magnétique.

Il s'agit d'un dispositif CONSOMMATEUR

AVANT de l'utiliser, vous DEVEZ ENREGISTRER CE DISPOSITIF auprès de votre fournisseur de services cellulaires et obtenir son consentement. La plupart des fournisseurs de services cellulaires autorisent l'utilisation d'amplificateurs de signal. Il se peut que certains fournisseurs n'autorisent pas l'utilisation de ce dispositif sur leur réseau. Si vous n'êtes pas sûr, contactez votre fournisseur.


Au Canada, AVANT SON UTILISATION, vous devez satisfaire toutes les exigences établies par ISED CPC-2-1-05. Vous DEVEZ utiliser cet appareil avec des antennes et câbles agréés tel que spécifié par le fabricant. Les antennes DOIVENT être installées à au moins 20 cm (8 po) (c'est-à-dire NE doivent PAS être installées à moins de 20 cm) de toute personne. Vous DEVEZ cesser d'utiliser ce dispositif immédiatement à la demande de la FCC (ou ISED au Canada) ou d'un fournisseur de services cellulaires autorisé.

AVERTISSEMENT: Il se peut que les informations relatives à la localisation E911 ne soient pas disponibles ou soient inexactes pour les appels qui utilisent cet appareil.

Ce dispositif est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut entraîner un fonctionnement indésirable.

Important: Les antennes doivent être installées à au moins 20 cm (8 po) de toute personne. La FCC exige de ne jamais utiliser un téléphone cellulaire dans le berceau près de votre oreille.

ÉTAPE 3. BRANCHEZ L'ALIMENTATION

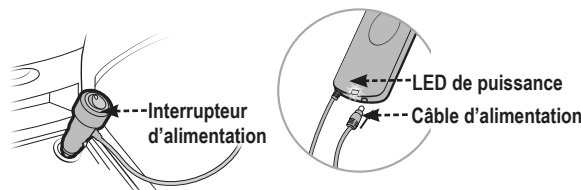

1. Branchez l'adaptateur de courant C.C. dans le port de votre voiture.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position de marche et un voyant rouge apparaît sur l'adaptateur.
3. Un voyant vert apparaît sur l'antenne à berceau lorsqu'elle reçoit le courant.

Remarque: Votre téléphone ne reçoit le signal amplifié que lorsqu'il est placé dans l'antenne à berceau.